


BREVA V1100 ABS

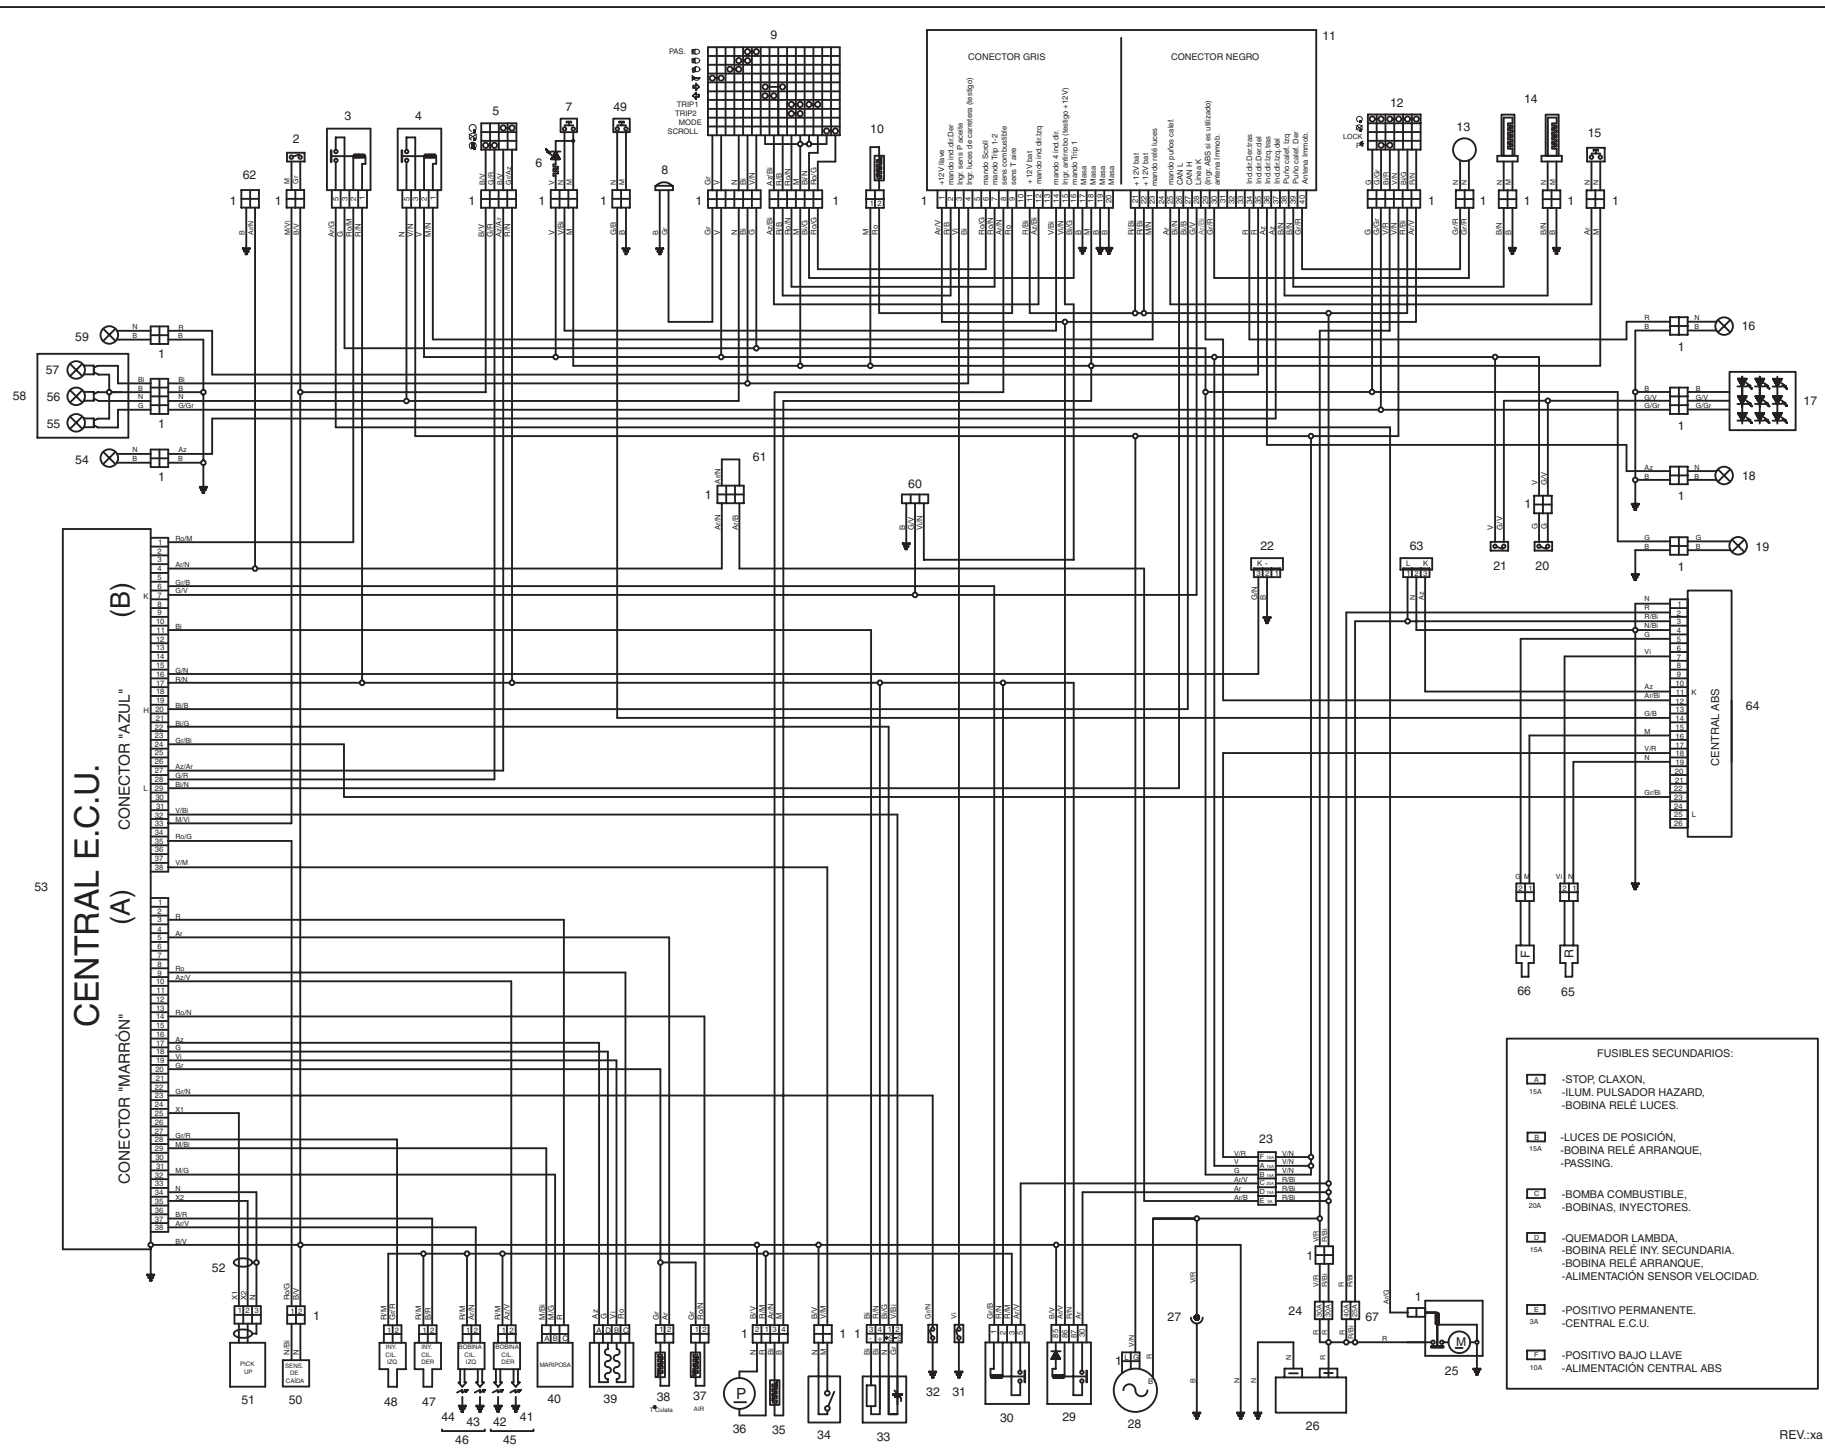

- 1 CONECTORES MÚLTIPLES
- 2 INTERRUPTOR EMBRAGUE
- 3 RELÉ ARRANQUE
- 4 RELÉ LUCES
- 5 CONMUTADOR LUCES DERECHO
- 6 LE ILUMINACIÓN PULSADOR HAZARD
- 7 PULSADOR HAZARD
- 8 CLAXON
- 9 CONMUTADOR LUCES IZQUIERDO
- 10 TERMISTOR T AIRE SALPICADERO
- 11 SALPICADERO
- 12 CONMUTADOR DE LLAVE
- 13 ANTENA INMOBILIZER
- 14 PUNOS CALEFACCIONADOS
- 15 MANDO PUNOS CALEFACCIONADOS
- 16 INDICADOR DE DIREC. TRAS. DER
- 17 FARO TRASERO (DE LED)
- 18 INDICADOR DE DIREC. TRAS. IZQ
- 19 LUZ MATRICULA
- 20 INT. STOP TRAS.
- 21 INT. STOP DEL.
- 22 CONECTOR DIAGNOSIS
- 23 FUSIBLES SECUNDARIOS
- 24 FUSIBLES PRINCIPALES
- 25 MOTOR DE ARRANQUE
- 26 BATERIA
- 27 TOMA DE CORRIENTE
- 28 ALTERNADOR
- 29 RELÉ PRINCIPAL INYECCIÓN
- 30 RELÉ SECUNDARIO INYECCIÓN
- 31 BULBO PRESIÓN ACEITE
- 32 INTERRUPTOR CAMBIO EN DESEMBRAGUE
- 33 Sonda LAMBDA
- 34 INTERRUPTOR CABALLETE LATERAL
- 35 INTERRUPTOR DE COMBUSTIBLE
- 36 BOMBA COMBUSTIBLE
- 37 TERMISTOR T AIRE ASPIRACIÓN
- 38 TERMISTOR T CULATA
- 39 AIRE AUTOMÁTICO
- 40 SENSOR ACCELERADOR
- 41 BUJÍA INTERNA CIL. DER
- 42 BUJÍA EXTERNA CIL. DER
- 43 BUJÍA INTERNA CIL. IZQ
- 44 BUJÍA EXTERNA CIL. IZQ
- 45 DOBLE BOBINA CIL. DER
- 46 DOBLE BOBINA CIL. IZQ
- 47 INYECTOR CILINDRO DER
- 48 INYECTOR CILINDRO IZQ
- 49 INTERRUPTOR ABS.
- 50 SENSOR DE CAÍDA
- 51 PICK UP
- 52 BLINDAJE CABLE PICK UP
- 53 CENTRAL E.C.U.
- 54 INDICADOR DE DIREC. DEL. IZQ
- 55 LAMPARA LUZ DE POSICIÓN
- 56 LAMPARA LUZ DE CRUCE
- 57 LAMPARA LUZ DE CARRETERA
- 58 FARO DELANTERO
- 59 INDICADOR DE DIREC. DEL. DER
- 60 DIAG SALPICADERO
- 61 PREDISPOSICIÓN DIODO
- 62 PREDISPOSICIÓN CONDENSADOR
- 63 DIAG. ABS
- 64 CENTRAL ABS
- 65 SENSOR VELOCIDAD RUEDA TRAS.
- 66 SENSOR VELOCIDAD RUEDA DEL.
- 67 FUSIBLES ABS

COLORES DE LOS CABLES

Ar ANARANJADO	M MARRÓN
Az AZUL CLARO	N NEGRO
B AZUL	R ROJO
Bi BLANCO	V VERDE
G AMARILLO	Vi VIOLETA
Gr GRIS	Ro ROSA

FUSIBLES SECUNDARIOS:

15A	-STOP. CLAXON. -ILUM. PULSADOR HAZARD. -BOBINA RELE LUCES.
16A	-LUCES DE POSICIÓN. -BOBINA RELE ARRANQUE. -PASSING.
20A	-BOMBA COMBUSTIBLE. -BOBINAS, INYECTORES.
15B	-QUEMADOR LAMBDA. -BOBINA RELE INY. SECUNDARIA. -BOBINA RELE ARRANQUE. -ALIMENTACION SENSOR VELOCIDAD.
3A	-POSITIVO PERMANENTE. -CENTRAL E.C.U.
10A	-POSITIVO BAJO LLAVE -ALIMENTACION CENTRAL ABS