
BREVA V1100 ABS

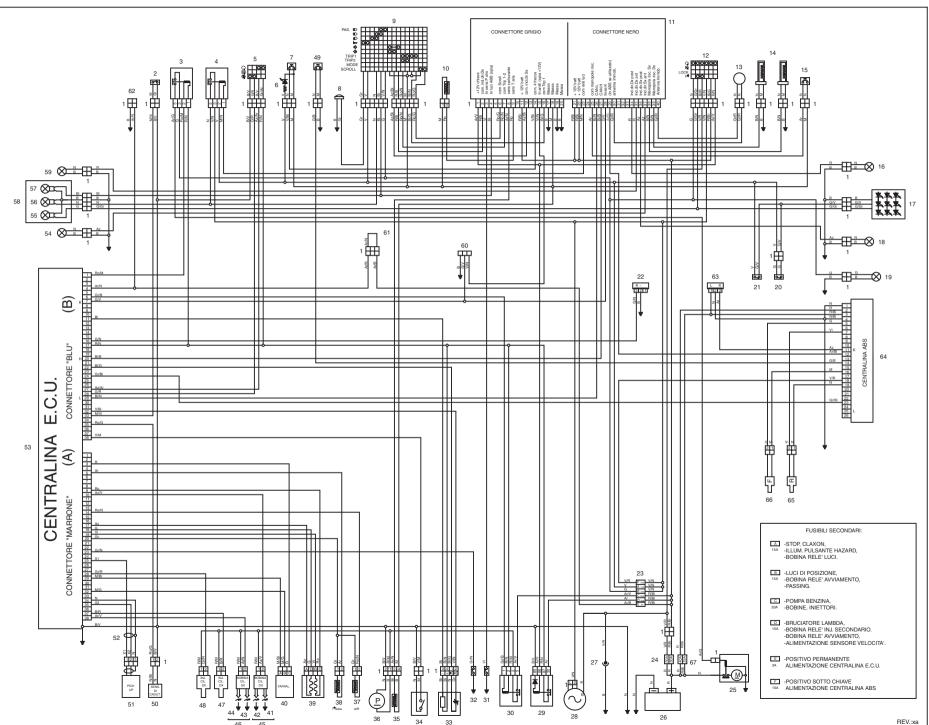

CONNETTORI MULTIPLI RELE' AVVIAMENTO RELE' LUCI DEVIOLUCI DESTRO
LED ILLUMINAZIONE PULSANTE HAZARD PULSANTE HAZARD CLAYON DEVIOLUCI SINISTRO
TERMISTORE T ARIA CRUSCOTTO
CRUSCOTTO COMMUTATORE A CHIAVE ANTENNA IMMOBILIZER MANOPOLE RISCALDATE COMANDO MANOPOLE RISCALDATE INDICATORE DI DIREZ. POST. DX FANALE POSTERIORE (A LED) INDICATORE DI DIREZ. POST. SX LUCE TARGA INT. STOP POST. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 CONNETTORE DIAGNOSTICA FUSIBILI SECONDARI FUSIBILI PRINCIPALI MOTORINO AVVIAMENTO BATTERIA PRESA DI CORRENTE ALTERNATORE
RELE' PRINCIPALE INIEZIONE RELE' SECONDARIO INIEZIONE BULBO PRESSIONE OLIO INTERRUTTORE CAMBIO IN FOLLE SONDA LAMBDA INTERRUTTORE STAMPELLA LATERALE SENSORE LIVELLO BENZINA POMPA BENZINA TERMISTORE T ARIA ASPIRAZIONE
TERMISTORE T TESTA ARIA AUTOMATICA SENSORE ACCELLERATORE CANDELA INTERNA CIL. DX CANDELA ESTERNA CIL. DX CANDELA ESTERNA CIL. SX CANDELA ESTERNA CIL. SX DOPPIA BOBINA CIL. DX DOPPIA BOBINA CIL. SX INIETTORE CILINDRO DX INIETTORE CILINDRO SX INTERRUTTORE ABS. SENSORE DI CADUTA PICK UP SCHERMATURA CAVO PICK UP CENTRALINA E.C.U.
INDICATORE DI DIREZ. ANT. SX LAMPADA LUCE DI POSIZIONE

67 FUSIBILI ABS COLORI DEI CAVI

DIAG. ABS CENTRALINA ABS

62 63 64

65 66 67

Ar ARANCIO M MARRONE
Az AZZURRO N NERO
B BLU R POSSO
BI BIANCO V VERDE
G GIALLO VI VIOLA
Gr GRIGIO Ro ROSA

LAMPADA LUCE ANABBAGLIANTE LAMPADA LUCE ABBAGLIANTE FANALE ANTERIORE

PREDISPOSIZIONE CONDENSATORE

SENSORE VELOCITA' RUOTA POST. SENSORE VELOCITA' RUOTA ANT.

INDICATORE DI DIREZ. ANT. DX DIAG CRUSCOTTO PREDISPOSIZIONE DIODO