
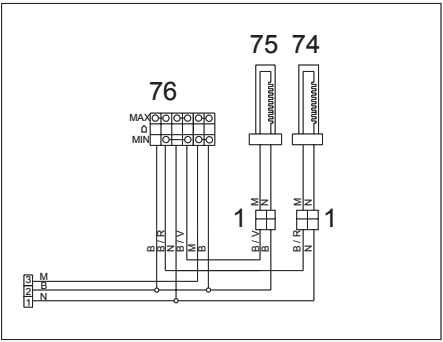


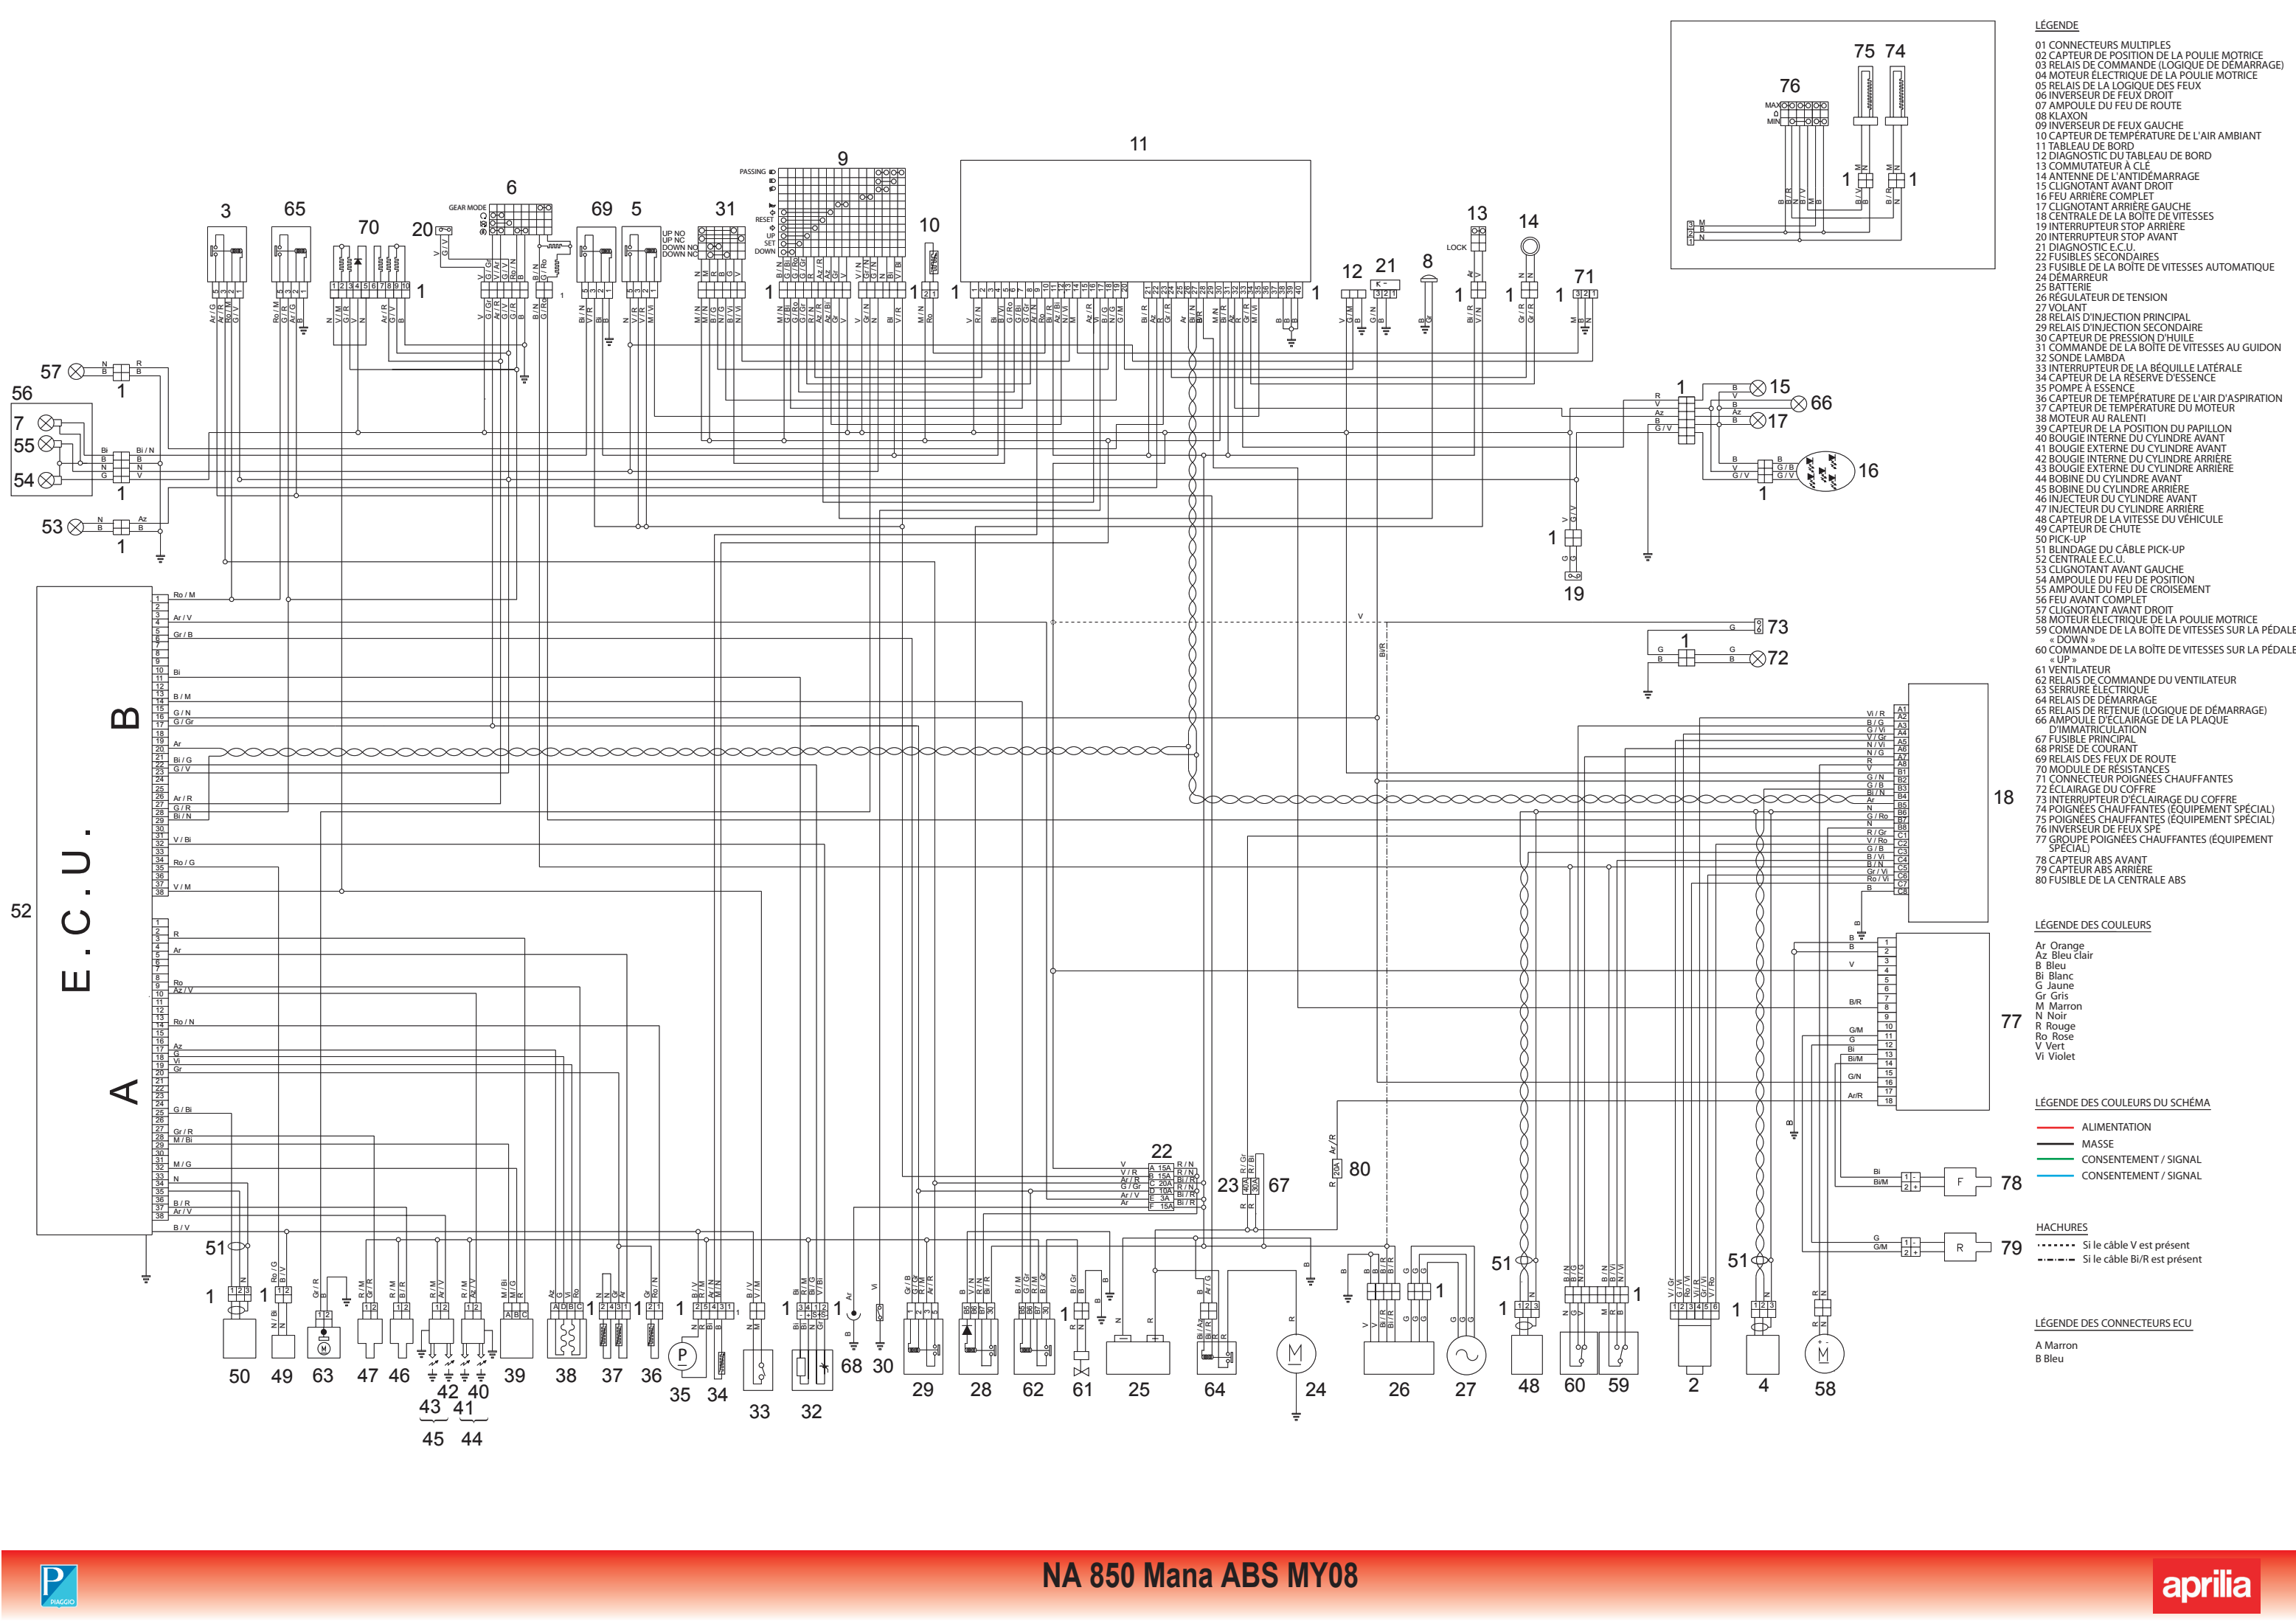

- LÉGENDE**
- 01 CONNECTEURS MULTIPLES
 - 02 CAPTEUR DE POSITION DE LA POULIE MOTRICE
 - 03 RELAIS DE COMMANDE (LOGIQUE DE DÉMARRAGE)
 - 04 MOTEUR ELECTRIQUE DE LA POULIE MOTRICE
 - 05 RELAIS DE LA LOGIQUE DES FEUX
 - 06 INVERSEUR DE FEUX DROIT
 - 07 AMPOULE DU FEU DE ROUTE
 - 08 KLAXON
 - 09 INVERSEUR DE FEUX GAUCHE
 - 10 CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DE L'AIR AMBIANT
 - 11 TABLEAU DE BORD
 - 12 DIAGNOSTIC DU TABLEAU DE BORD
 - 13 COMMUTATEUR À CLÉ
 - 14 ANTENNE DE L'ANTIDÉMARRAGE
 - 15 CLIGNOTANT AVANT DROIT
 - 16 FEU ARRIÈRE COMPLET
 - 17 CLIGNOTANT ARRIÈRE GAUCHE
 - 18 CENTRALE DE LA BOÎTE DE VITESSES
 - 19 INTERRUPTEUR STOP AVANT
 - 20 INTERRUPTEUR STOP ARRIÈRE
 - 21 DIAGNOSTIC E.C.U.
 - 22 FUSIBLES SECONDAIRES
 - 23 FUSIBLE DE LA BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE
 - 24 DÉMARREUR
 - 25 BATTERIE
 - 26 RÉGULATEUR DE TENSION
 - 27 VOLANT
 - 28 RELAIS D'INJECTION PRINCIPAL
 - 29 RELAIS D'INJECTION SECONDAIRE
 - 30 CAPTEUR DE PRESSION D'HUILE
 - 31 COMMANDE DE LA BOÎTE DE VITESSES AU GUIDON
 - 32 SONDE LAMBDA
 - 33 INTERRUPTEUR DE LA BÉQUILLE LATÉRALE
 - 34 CAPTEUR DE LA RÉSERVE D'ESSENCE
 - 35 POMPE À ESSENCE
 - 36 CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DE L'AIR D'ASPIRATION
 - 37 CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DU MOTEUR
 - 38 MOTEUR AU RALENTI
 - 39 CAPTEUR DE LA POSITION DU PAPILLON
 - 40 BOUGIE INTERNE DU CYLINDRE AVANT
 - 41 BOUGIE EXTERNE DU CYLINDRE AVANT
 - 42 BOUGIE INTERNE DU CYLINDRE ARRIÈRE
 - 43 BOUGIE EXTERNE DU CYLINDRE ARRIÈRE
 - 44 BOBINE DU CYLINDRE AVANT
 - 45 BOBINE DU CYLINDRE ARRIÈRE
 - 46 INJECTEUR DU CYLINDRE AVANT
 - 47 INJECTEUR DU CYLINDRE ARRIÈRE
 - 48 CAPTEUR DE LA VITESSE DU VEHICULE
 - 49 CAPTEUR DE CHUTE
 - 50 PICK-UP
 - 51 BLINDAGE DU CÂBLE PICK-UP
 - 52 CENTRALE E.C.U.
 - 53 CLIGNOTANT AVANT GAUCHE
 - 54 AMPOULE DU FEU DE POSITION
 - 55 AMPOULE DU FEU DE CROISEMENT
 - 56 FEU AVANT COMPLET
 - 57 CLIGNOTANT AVANT DROIT
 - 58 MOTEUR ELECTRIQUE DE LA POULIE MOTRICE
 - 59 COMMANDE DE LA BOÎTE DE VITESSES SUR LA PÉDALE « UP »
 - 60 COMMANDE DE LA BOÎTE DE VITESSES SUR LA PÉDALE « DOWN »
 - 61 VENTILATEUR
 - 62 RELAIS DE COMMANDE DU VENTILATEUR
 - 63 SERRURE ELECTRIQUE
 - 64 RELAIS DE DÉMARRAGE
 - 65 RELAIS DE RETENUE LOGIQUE DE DÉMARRAGE
 - 66 AMPOULE D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION
 - 67 FUSIBLE PRINCIPAL
 - 68 PRISE DE COURANT
 - 69 RELAIS DES FEUX DE ROUTE
 - 70 MODULE DE RÉSISTANCES
 - 71 CONNECTEUR POIGNÉES CHAUFFANTES
 - 72 ÉCLAIRAGE DU COFFRE
 - 73 INTERRUPTEUR D'ÉCLAIRAGE DU COFFRE
 - 74 POIGNÉES CHAUFFANTES (ÉQUIPEMENT SPÉCIAL)
 - 75 POIGNÉES CHAUFFANTES (ÉQUIPEMENT SPÉCIAL)
 - 76 INVERSEUR DE FEUX SPE
 - 77 GROUPE POIGNÉES CHAUFFANTES (ÉQUIPEMENT SPÉCIAL)
 - 78 CAPTEUR ABS AVANT
 - 79 CAPTEUR ABS ARRIÈRE
 - 80 FUSIBLE DE LA CENTRALE ABS

- LÉGENDE DES COULEURS**
- Ar Orange
 - Az Bleu clair
 - B Bleu
 - Bi Blanc
 - G Jaune
 - Gr Gris
 - M Marron
 - N Noir
 - R Rouge
 - Ro Rose
 - V Vert
 - Vi Violet

- LÉGENDE DES COULEURS DU SCHÉMA**
- ALIMENTATION
 - MASSE
 - CONSENTEMENT / SIGNAL
 - CONSENTEMENT / SIGNAL

- HACHURES**
- Si le câble V est présent
 - Si le câble Bi/R est présent

- LÉGENDE DES CONNECTEURS ECU**
- A Marron
 - B Bleu