


BREVA V850

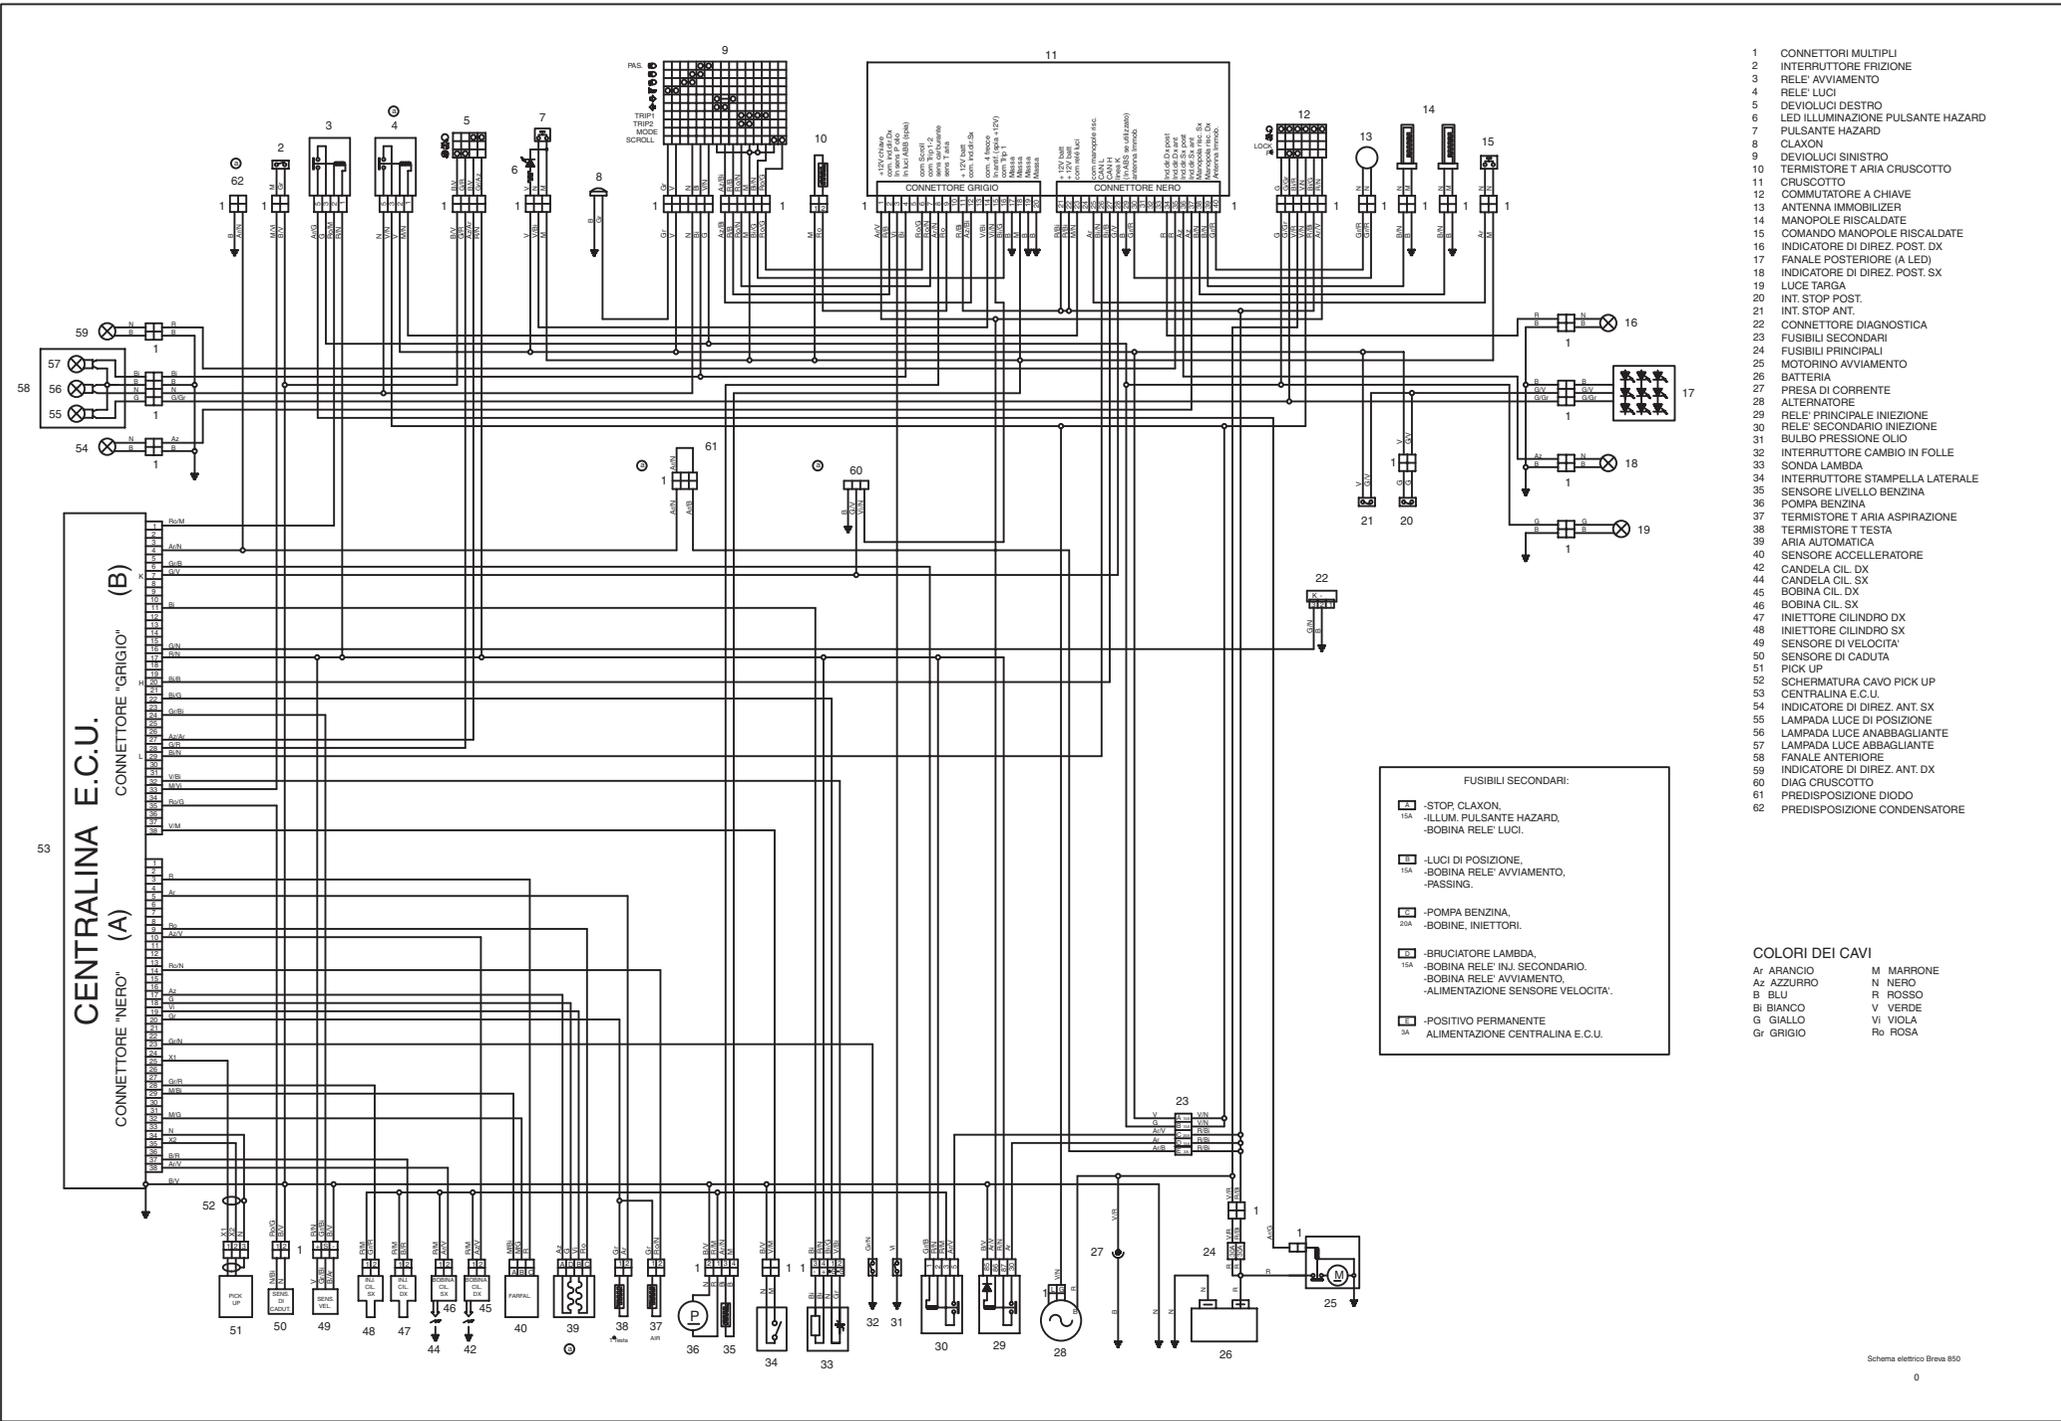

- 1 CONNETTORI MULTIPLI
- 2 INTERRUTTORE FRIZIONE
- 3 RELE' AVVIAMENTO
- 4 RELE' LUCI
- 5 DEVOLUCI DESTRO
- 6 LED ILLUMINAZIONE PULSANTE HAZARD
- 7 PULSANTE HAZARD
- 8 CLAXON
- 9 DEVOLUCI SINISTRO
- 10 TERMISTORE T ARIA CRUSCOTTO
- 11 CRUSCOTTO
- 12 COMMUTATORE A CHIAVE
- 13 ANTENNA IMMOBILIZER
- 14 MANOPOLE RISCALDATE
- 15 COMANDO MANOPOLE RISCALDATE
- 16 INDICATORE DI DIREZ. POST. DX
- 17 FANALE POSTERIORE (A LED)
- 18 INDICATORE DI DIREZ. POST. SX
- 19 LUCE TARGA
- 20 INT. STOP POST.
- 21 INT. STOP ANT.
- 22 CONNETTORE DIAGNOSTICA
- 23 FUSIBILI SECONDARI
- 24 FUSIBILI PRINCIPALI
- 25 MOTORINO AVVIAMENTO
- 26 BATTERIA
- 27 PRESA DI CORRENTE
- 28 ALTERNATORE
- 29 RELE' PRINCIPALE INIEZIONE
- 30 RELE' SECONDARIO INIEZIONE
- 31 BULLA PRESSIONE OLIO
- 32 INTERRUTTORE CAMBIO IN FOLLE
- 33 SONDA LAMBDA
- 34 INTERRUTTORE STAMPPELLA LATERALE
- 35 SENSORE LIVELLO BENZINA
- 36 POMPA BENZINA
- 37 TERMISTORE T ARIA ASPIRAZIONE
- 38 TERMISTORE T TESTA
- 39 ARIA AUTOMATICA
- 40 SENSORE ACCELERATORE
- 42 CANDELA CIL. DX
- 44 CANDELA CIL. SX
- 45 BOBINA CIL. DX
- 46 BOBINA CIL. SX
- 47 INIETTORE CILINDRO DX
- 48 INIETTORE CILINDRO SX
- 49 SENSORE DI VELOCITA'
- 50 SENSORE DI CADUTA
- 51 PICK UP
- 52 SCHEMATURA CAVO PICK UP
- 53 CENTRALINA E.C.U.
- 54 INDICATORE DI DIREZ. ANT. SX
- 55 LAMPADA LUCE DI POSIZIONE
- 56 LAMPADA LUCE ANABBAGLIANTE
- 57 LAMPADA LUCE ABBAGLIANTE
- 58 FANALE ANTERIORE
- 59 INDICATORE DI DIREZ. ANT. DX
- 60 DIAG CRUSCOTTO
- 61 PREDISPOSIZIONE DIODO
- 62 PREDISPOSIZIONE CONDENSATORE

FUSIBILI SECONDARI:

- STOP. CLAXON.
-ILLUM. PULSANTE HAZARD.
-BOBINA RELE' LUCI.
- LUCI DI POSIZIONE.
-BOBINA RELE' AVVIAMENTO.
-PASSING.
- POMPA BENZINA.
-BOBINE, INIETTORI.
- BRUCIATORE LAMBDA.
-BOBINA RELE' INI. SECONDARIO.
-BOBINA RELE' AVVIAMENTO.
-ALIMENTAZIONE SENSORE VELOCITA'.
- POSITIVO PERMANENTE
ALIMENTAZIONE CENTRALINA E.C.U.

COLORI DEI CAVI

Ar	ARANCIO	M	MARRONE
Az	AZZURRO	N	NERO
B	BLU	R	ROSSO
Bi	BIANCO	V	VERDE
G	GIALLO	Vi	VIOLA
Gr	GRIGIO	Ro	ROSA