



Système d'alarme électronique

Disponibili

té



Le système d'alarme est disponible en option pour le véhicule
Breva 750

Il sera disponible en option sur le véhicule :
Breva 1100 homologué Thatcham

Le produit



La Centrale



La Code Card




Les couvercles



Le manuel utilisateur



Les radiocommandes

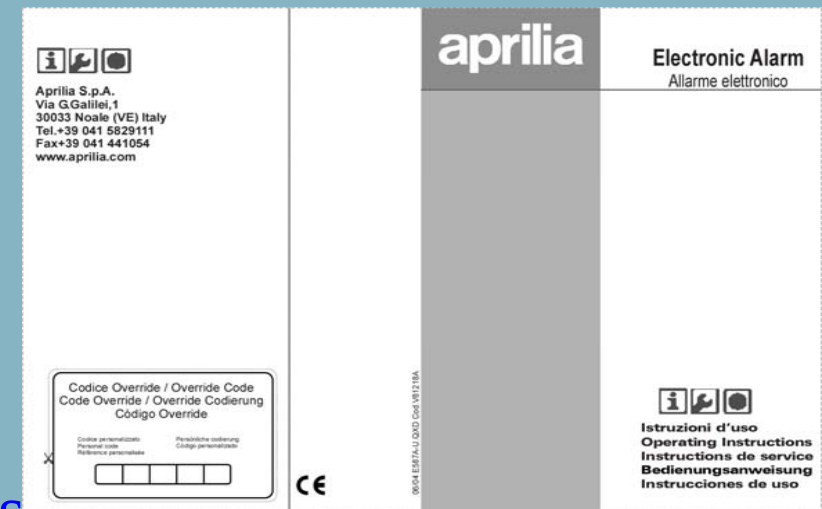

Le produit



Lorsque c'est un accessoire, en plus des composants de la page précédente, le câblage de connexion au véhicule est fourni ainsi que les connecteurs prédisposés et les instructions de montage



Terminologie Caractéristiques



La Centrale- partie principale du système d'alarme qui gère toutes ses fonctions

Auto-alimentation- le système comporte une batterie interne rechargeable

Stop Mode & Sleep Mode- fonctions permettant de réduire l'absorption de courant

Capteur de déplacement- interne au produit. Il génère une cause d'alarme en cas de variation par rapport à l'inclinaison initiale du véhicule, sensibilité $\pm 1,5^\circ$.

Récepteur Radio- miniaturisé et cuirassé

Sirène- Piézoélectrique

Mécanique - le produit est entièrement résiné

Les radiocommandes- le dispositif pour mettre et enlever le système d'alarme

La Code Card- contient des informations importantes pour débloquent le système d'alarme en cas d'urgence, "Code Override" et pour effectuer la duplication de radiocommandes, "Code Alphanumérique"

Code Override- composé de 5 chiffres, personnalisé

Code Alphanumérique- composé de 16 caractères, **INDISPENSABLE** pour dupliquer de nouvelles télécommandes

Les fonctions



Le système d'alarme contrôle les principales parties du véhicule,

- Il agit sur le système d'allumage
- Il agit sur le circuit de démarrage
- Il effectue une signalisation sonore et visuelle

- Il active l'alarme en cas de déplacement du véhicule
- Il active l'alarme en cas de tentative de démarrage
- Il active l'alarme en cas de manipulation de la selle
- Il active l'alarme en cas de coupure d'alimentation

- Il vérifie l'état de la batterie du véhicule et donne une indication sonore à l'utilisateur
- Il vérifie l'état de la batterie interne et donne une indication sonore à l'utilisateur



Cette alarme donne à l'utilisateur la possibilité de personnaliser le système, en activant ou en excluant certaines fonctions,

- Le vibreur (signal sonore)
- Le Blinker (signal visuel clignotants)
- Insertions automatiques
- Insertion automatique du capteur de déplacement

On remarquera que la fonction d'insertion automatique du blocage du véhicule au bout de 50 secondes ne peut pas être exclue.



Le système d'alarme accepte un maximum de 6 radiocommandes


(Les numéros 1 et 2 sont marqués d'un astérisque et sont les radiocommandes d'usine)

Pour commander de nouvelles radiocommandes, ce qui implique de demander au client le code alphanumérique de la Code card et le nombre de radiocommandes que l'on veut activer, une brève communication sera bientôt fournie avec l'illustration de la procédure à suivre.

La Code Card



Code Override



Code Alphanumérique



Nombre de radiocommandes disponibles

Attention



- En cas de perte de la **CODE CARD**, il faudra remplacer la totalité du système d'alarme
- En cas de vente du véhicule, la **CODE CARD** devra être donnée au nouveau propriétaire