


BREVA V1100

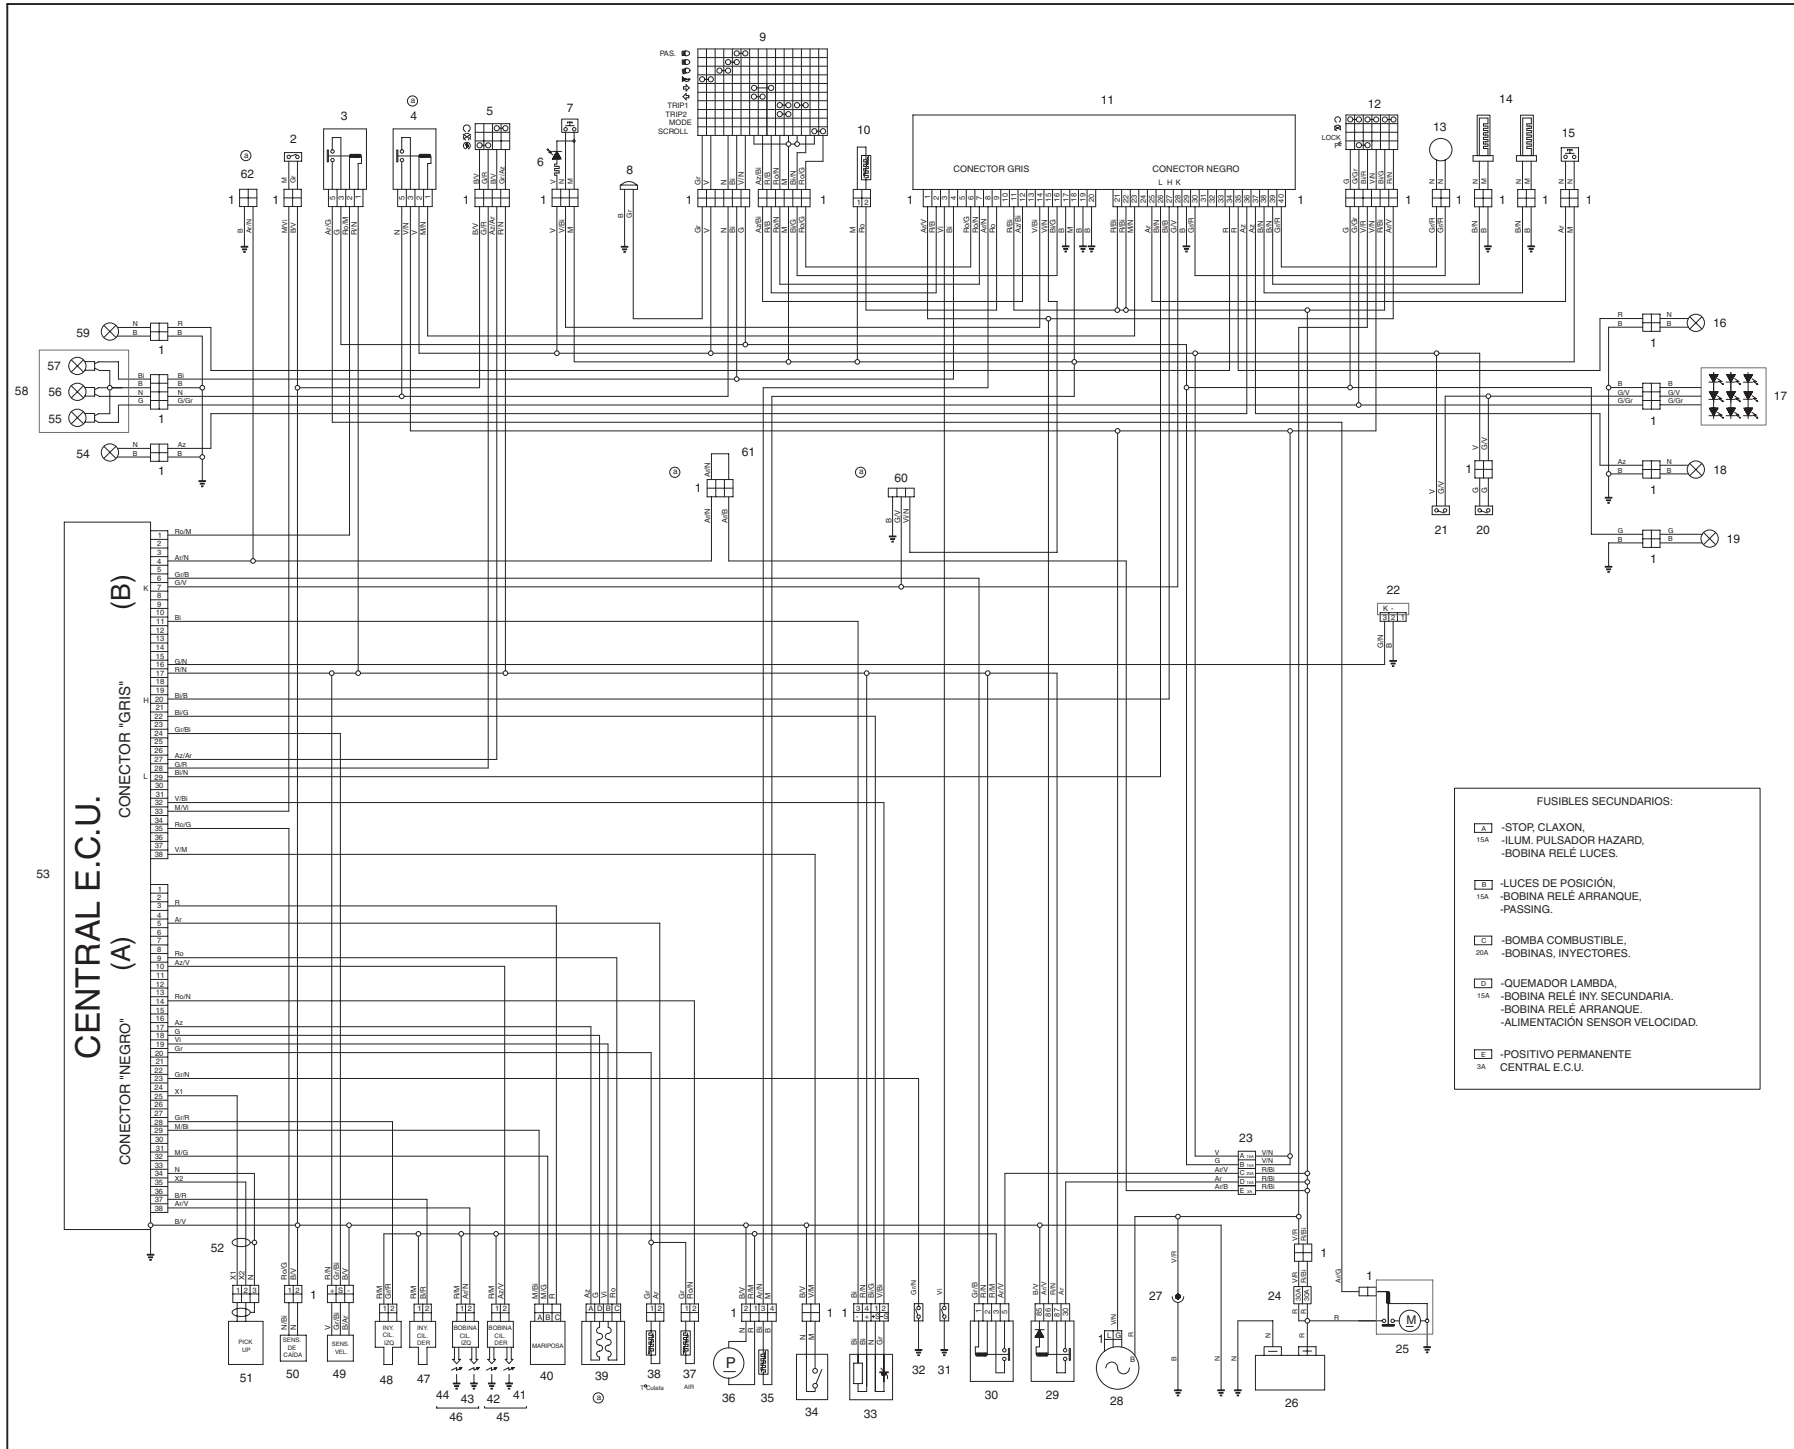

- 1 CONECTORES MÚLTIPLES
 - 2 INTERRUPTOR EMBRAGUE
 - 3 RELÉ ARRANQUE
 - 4 RELÉ LUCES
 - 5 CONMUTADOR LUCES DERECHO
 - 6 LED ILUMINACIÓN PULSADOR HAZARD
 - 7 PULSADOR HAZARD
 - 8 CLAXON
 - 9 CONMUTADOR LUCES IZQUIERDO
 - 10 TERMISTOR T AIRE SALPICADERO
 - 11 SALPICADERO
 - 12 CONMUTADOR DE LLAVE
 - 13 ANTENA IMMOBILIZER
 - 14 PUÑOS CALEFACCIONADOS
 - 15 MANDO PUÑOS CALEFACCIONADOS
 - 16 INDICADOR DE DIREC. TRAS. DER
 - 17 FARO TRASERO (DE LED)
 - 18 INDICADOR DE DIREC. TRAS. IZQ
 - 19 LUZ MATRÍCULA
 - 20 INT. STOP TRAS.
 - 21 INT. STOP DEL.
 - 22 CONECTOR DIAGNOSIS
 - 23 FUSIBLES SECUNDARIOS
 - 24 FUSIBLES PRINCIPALES
 - 25 MOTOR DE ARRANQUE
 - 26 BATERÍA
 - 27 TOMA DE CORRIENTE
 - 28 ALTERNADOR
 - 29 RELÉ PRINCIPAL INYECCIÓN
 - 30 RELÉ SECUNDARIO INYECCIÓN
 - 31 BULBO PRESION ACEITE
 - 32 INTERRUPTOR CAMBIO EN DESEMBRAGUE
 - 33 Sonda LAMBDA
 - 34 INTERRUPTOR CABALLETE LATERAL
 - 35 SENSOR NIVEL COMBUSTIBLE
 - 36 BOMBA COMBUSTIBLE
 - 37 TERMISTOR T AIRE ASPIRACIÓN
 - 38 TERMISTOR T CULATA
 - 39 AIRE AUTOMÁTICO
 - 40 SENSOR ACELERADOR
 - 41 BUJÍA INTERNA CIL. DER
 - 42 BUJÍA EXTERNA CIL. DER
 - 43 BUJÍA INTERNA CIL. IZQ
 - 44 BUJÍA EXTERNA CIL. IZQ
 - 45 DOBLE BOBINA CIL. IZQ
 - 46 DOBLE BOBINA CIL. DER
 - 47 INYECTOR CILINDRO DER
 - 48 INYECTOR CILINDRO IZQ
 - 49 SENSOR DE VELOCIDAD
 - 50 SENSOR DE CAÍDA
 - 51 PICK UP
 - 52 BLINDAJE CABLE PICK UP
 - 53 CENTRAL E.C.U.
 - 54 INDICADOR DE DIREC. DEL. IZQ
 - 55 LÁMPARA LUZ DE POSICIÓN
 - 56 LÁMPARA LUZ DE CRUCE
 - 57 LÁMPARA LUZ DE CARRETERA
 - 58 FARO DELANTERO
 - 59 INDICADOR DE DIREC. DEL. DER
 - 60 DIAG. SALPICADERO
 - 61 PREDISPOSICIÓN DIODO
 - 62 PREDISPOSICIÓN CONDENSADOR
-
- COLORES DE LOS CABLES**
- | | |
|---------------|------------|
| Ar ANARANJADO | M MARRÓN |
| Az AZUL CLARO | N NEGRO |
| B AZUL | R ROJO |
| Bl BLANCO | V VERDE |
| G AMARILLO | Vi VIOLETA |
| Gr GRIS | Ro ROSA |