SCHEMA ELECTRIQUE Breva 1100-ABS-

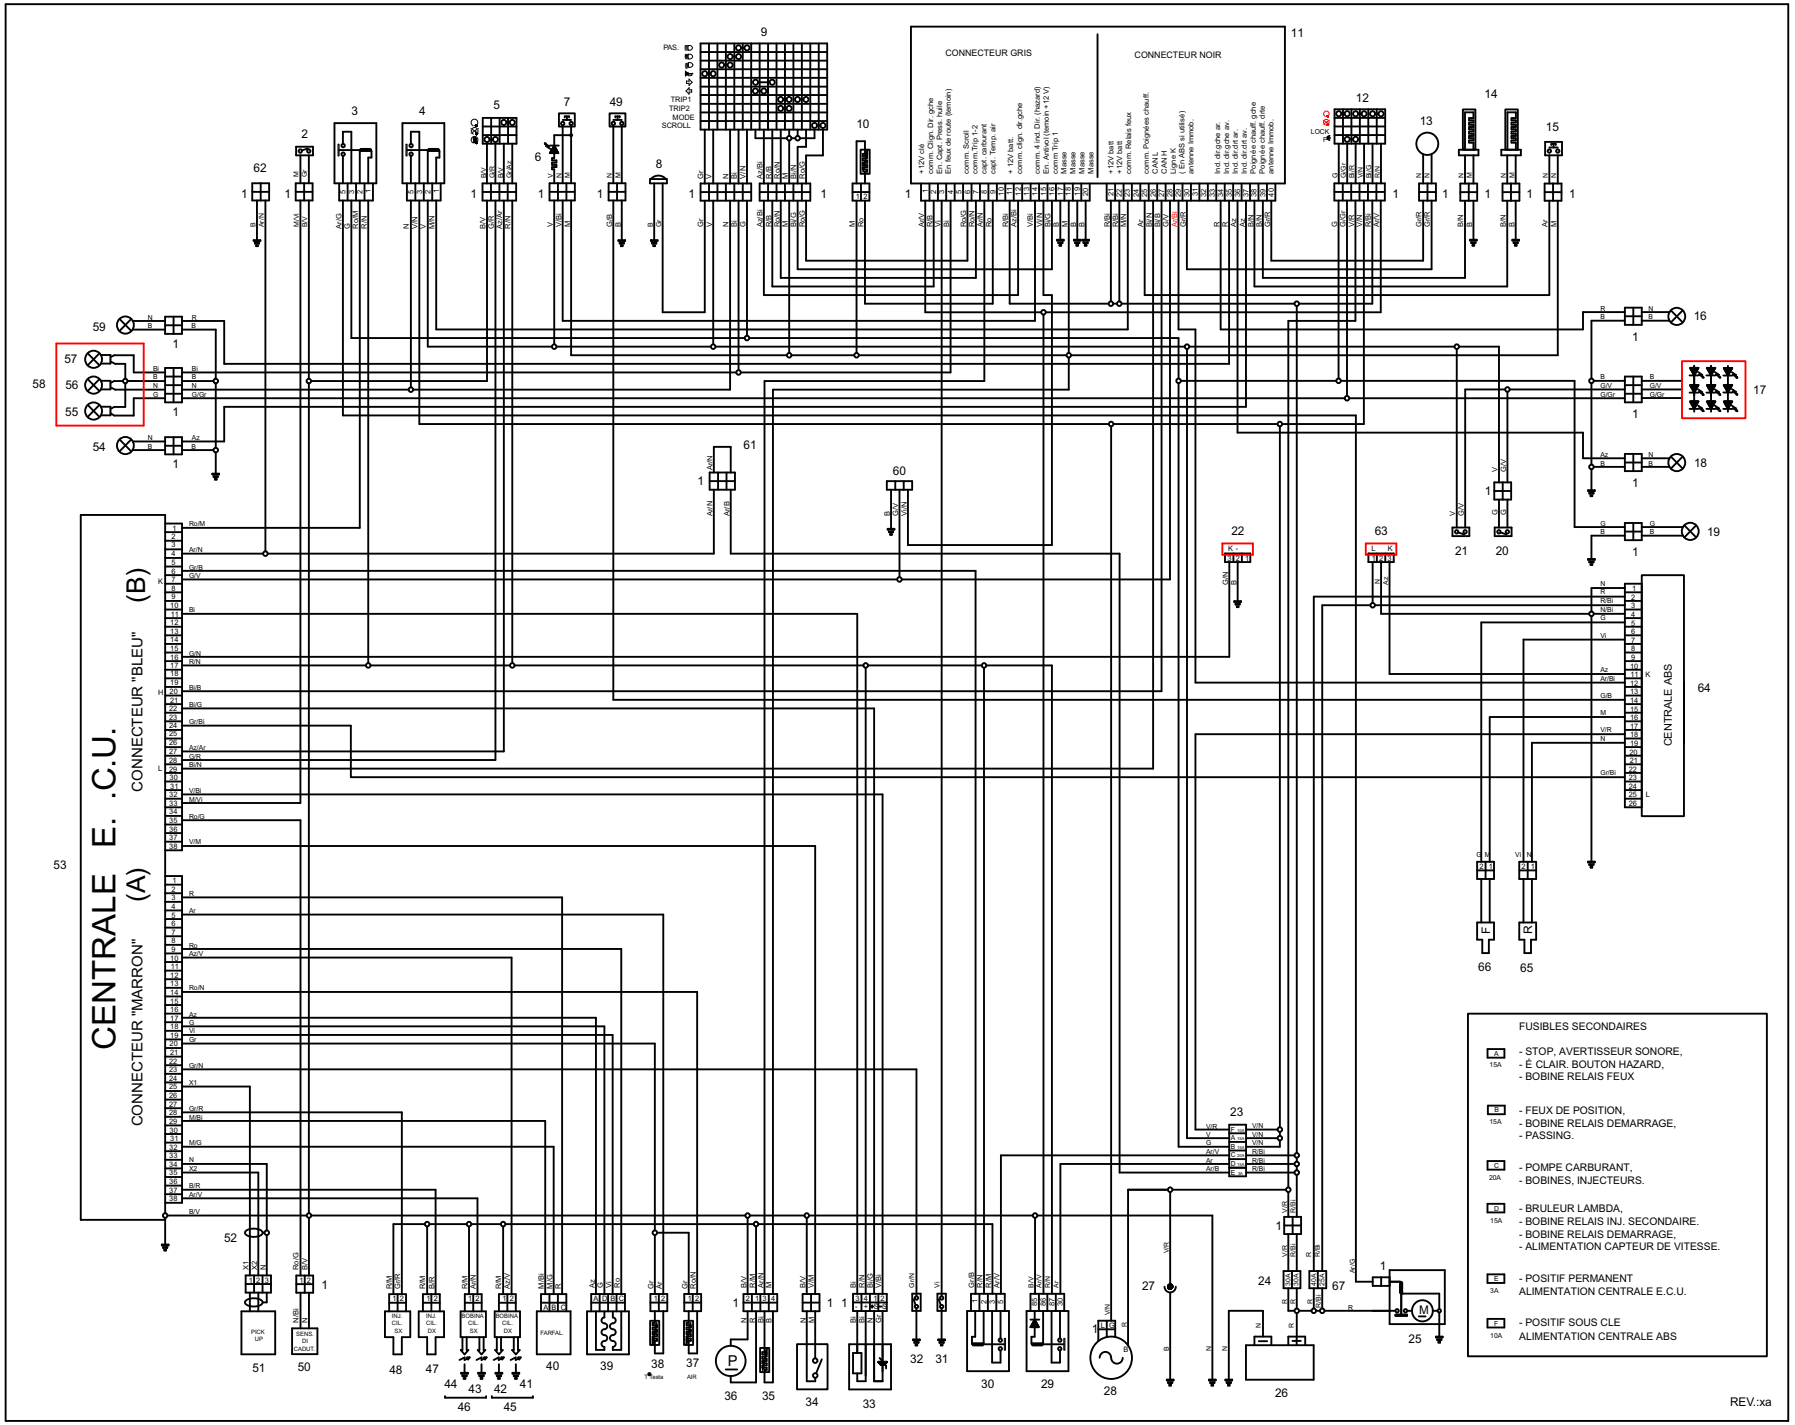

1 CONNECTEURS MULTIPLES
2 CONTACTEUR EMBRAYAGE
3 RELAIS DEMARRAGE
4 RELAIS FEUX
5 INVERSEUR ROUTE-CROISEMENT DROIT
6 LED ECLAIRAGE BOUTON HAZARD
7 BOUTON HAZARD
8 AVERTISSEUR SONORE
9 INVERSEUR ROUTE-CROISEMENT GAUCHE
10 THERMISTANCE T AIR TABLEAU DE BORD
11 TABLEAU DE BORD
12 COMMUTATEUR A CLE
13 ANTENNE IMMOBILISEUR
14 POIGNEES CHAUFFANTES
15 COMMANDE POIGNEES CHAUFFANTES
16 INDICATEUR DE DIRECT. AR. DRT
17 FEU ARRIERE (A LED)
18 INDICATEUR DE DIRECT. AR. GCHE
19 ECLAIRAGE PLAQUE D'IMMATRICULATION
20 CONTACT. STOP AR.
21 CONTACT. STOP AV.
22 CONNECTEUR DIAGNOSTIC
23 FUSIBLES SECONDAIRES
24 FUSIBLES PRINCIPAUX
25 DEMARREUR ELECTRIQUE
26 BATTERIE
27 PRISE DE COURANT
28 ALTERNATEUR
29 RELAIS PRINCIPAL INJECTION
30 RELAIS SECONDAIRE INJECTION
31 BULBE PRESSION HUILE
32 SELECTEUR AU POINT MORT
33 SONDE LAMBDA
34 CONTACTEUR BEQUILLE LATERALE
35 CAPTEUR NIVEAU CARBURANT
36 POMPE CARBURANT
37 THERMISTANCE T AIR ASPIRATION
38 THERMISTANCE T CULASSE
39 AIR AUTOMATIQUE
40 CAPTEUR ACCELERATEUR
41 BOUGIE INTERNE CYL. DRT
42 BOUGIE EXTERNE CYL. DRT
43 BOUGIE INTERNE CYL. GCHE
44 BOUGIE EXTERNE CYL. GCHE
45 BOBINE DOUBLE CYL. DRT
46 BOBINE DOUBLE CYL. GCHE
47 INJECTEUR CYLINDRE DRT
48 INJECTEUR CYLINDRE GCHE
49 CONTACTEUR ABS
50 CAPTEUR DE CHUTE
51 PICK UP
52 BLINDAGE CABLE PICK UP
53 CENTRALE E.C.U.
54 CLIGNOTANT DE DIRECTION AV. GCHE
55 LAMPE FEU DE POSITION
56 LAMPE FEU DE CROISEMENT
57 LAMPE FEU DE ROUTE
58 FEU AVANT
59 CLIGNOTANT DE DIRECTION AV. DRT
60 DIAG TABLEAU DE BORD
61 PREDISPOSITION DIODE
62 PREDISPOSITION CONDENSATEUR
63 DIAG. ABS
64 CENTRALE ABS
65 CAPTEUR VITESSE ROUE AR.
66 CAPTEUR VITESSE ROUE AV
67 FUSIBLES ABS

COULEURS DES CABLES

Ar ORANGE	M MARRON
Az BLEU CIEL	N NOIR
B BLEU	R ROUGE
Bi BLANC	V VERT
G JAUNE	Vi VIOLET
Gr GRIS	Ro ROSE

FUSIBLES SECONDAIRES

A 15A
- STOP, AVERTISSEUR SONORE,
- È CLAIR. BOUTON HAZARD,
- BOBINE RELAIS FEUX

B 15A
- FEUX DE POSITION,
- BOBINE RELAIS DEMARRAGE,
- PASSING.

C 20A
- POMPE CARBURANT,
- BOBINES, INJECTEURS.

D 15A
- BRULEUR LAMBDA,
- BOBINE RELAIS INJ. SECONDAIRE.
- BOBINE RELAIS DEMARRAGE,
- ALIMENTATION CAPTEUR DE VITESSE.

E 3A
- POSITIF PERMANENT
ALIMENTATION CENTRALE E.C.U.

F 10A
- POSITIF SOUS CLE
ALIMENTATION CENTRALE ABS